



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

БРАСЛЕТОМАТ ENTERCAM

Содержание

03 Подключение устройства

Настройки сетевого подключения

05 Настройка устройства в Личном кабинете ENTERCAM

Для корректной работы устройства необходимо выполнить первоначальную настройку браслетомата ENTERCAM.


Подключение устройства

1. Подключите питание к браслетомату при помощи кабеля из комплекта.
2. Подключите кабель Ethernet к соответствующему разъему в нижней части задней стенки корпуса браслетомата.
3. Устройство включается автоматически. На экране отображается главная страница.


Настройки сетевого подключения

По умолчанию устройство получает сетевые настройки автоматически по протоколу DHCP. Для изменения сетевых настроек нажмите в правый верхний угол экрана. После этого вверху экрана должна отобразиться панель задач.


Mon 13 Jan, 16:25  entercam

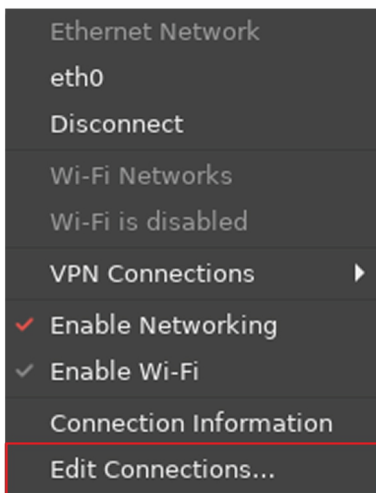

Для перехода в настройки сети нажмите на значок интернет-соединения в правой части панели задач и выберите пункт «Edit Connections...».

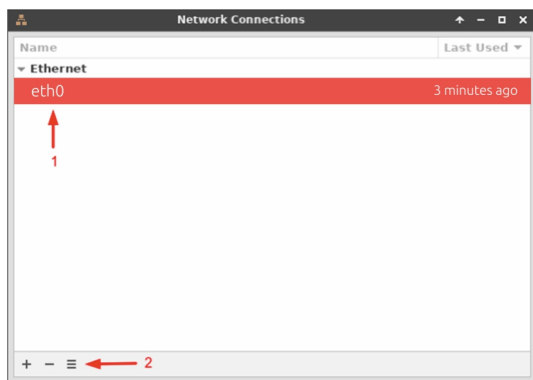

В окне для создания и редактирования сетевых соединений выберите соединение с названием «eth0» и нажмите на кнопку редактирования соединения.

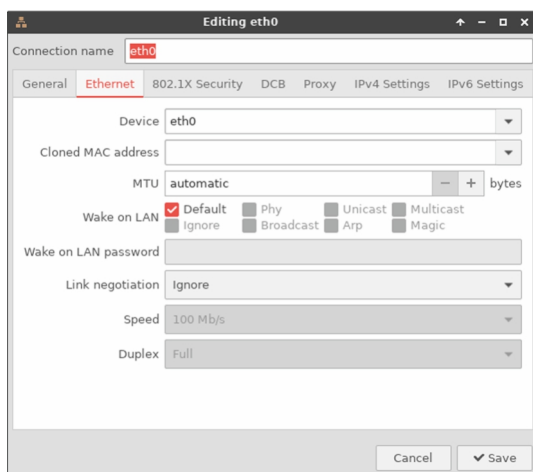

В окне редактирования сетевого соединения перейдите во вкладку «IPv4 Settings».


В открывшейся вкладке задайте основные параметры сетевого соединения:

- IP-адрес,
- Маску подсети,
- Шлюз,
- DNS.

Также можно задать автоматический метод получения сетевых параметров DHCP.

Установите метод получения сетевых настроек при помощи двойного касания в выпадающем меню поля «Method».

При необходимости задайте параметры прокси во вкладке «Прокси».

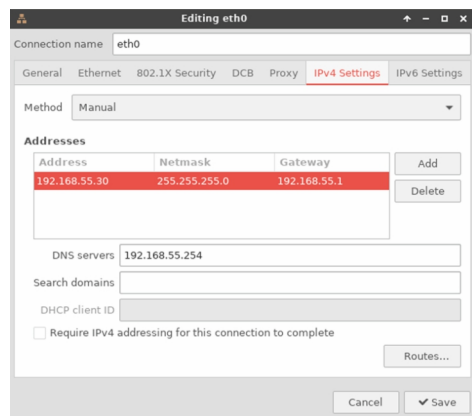


The screenshot shows the 'Editing eth0' window with the 'IPv4 Settings' tab selected. The 'Method' is set to 'Manual'. A table lists the static IP address, netmask, and gateway. The DNS server is also specified.

Address	Netmask	Gateway
192.168.55.30	255.255.255.0	192.168.55.1

DNS servers: 192.168.55.254

Пример установки статических сетевых настроек.

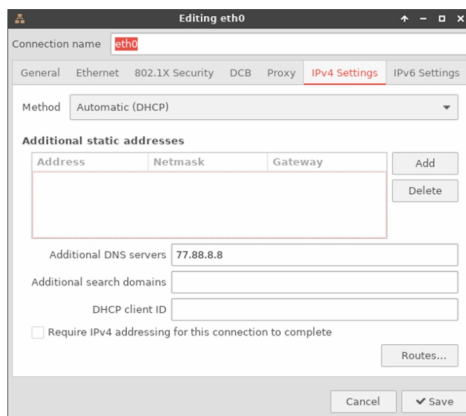

The screenshot shows the 'Editing eth0' window with the 'IPv4 Settings' tab selected. The 'Method' is set to 'Automatic (DHCP)'. The 'Additional static addresses' table is empty. The 'Additional DNS servers' field is populated with 77.88.8.8.

Address	Netmask	Gateway
---------	---------	---------

Additional DNS servers: 77.88.8.8

Пример установки автоматических сетевых настроек.

После установки сетевых настроек нажмите кнопку «Save» и закройте все окна настроек сетевого соединения.

Если сетевые настройки установлены верно и у устройства есть выход в сеть Интернет, браслетомат должен появиться в сети в Личном кабинете ENTERCAM.

Настройка устройства в Личном кабинете ENTERCAM

Для дальнейшей настройки устройства перейдите в Личный кабинет ENTERCAM по адресу <https://lk.entercam.ru/client/login> и авторизуйтесь (логин и пароль можно получить у персонального менеджера).

Перейдите во вкладку «Терминалы выдачи». На странице отображаются все доступные устройства.

Для редактирования настроек браслетомата нажмите на соответствующую кнопку в правой части страницы.




В окне редактирования настроек устройства вы можете изменить название устройства, задать информацию для подключения к внешнему сервису (например, 1С), а также изменить настройки сети.

Для редактирования визуальных настроек устройства нажмите на соответствующую кнопку в правой части страницы.



В окне редактирования визуального интерфейса вы можете изменить цвета, шрифт, логотип, витрину с рекламными изображениями, изображения браслетов и абонементов.

Также можно установить, при каком минимальном количестве браслетов и на какую почту будут высылаться оповещения о необходимости пополнить запасы идентификаторов в браслетомате.

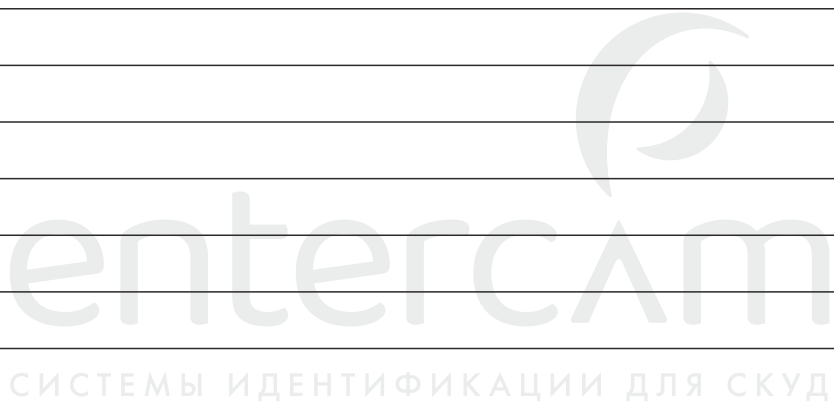

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru