




РУКОВОДСТВО ПО ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ

АНТЕННА UHF

(ТРАНСПОРТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ)


Перед началом ввода в эксплуатацию антенны UHF выполните подключение и конфигурацию программно-аппаратного комплекса ENTERCAM радиочастотный UHF согласно «Руководству по первому запуску программно-аппаратного комплекса ENTERCAM радиочастотный UHF».

Схема подключения

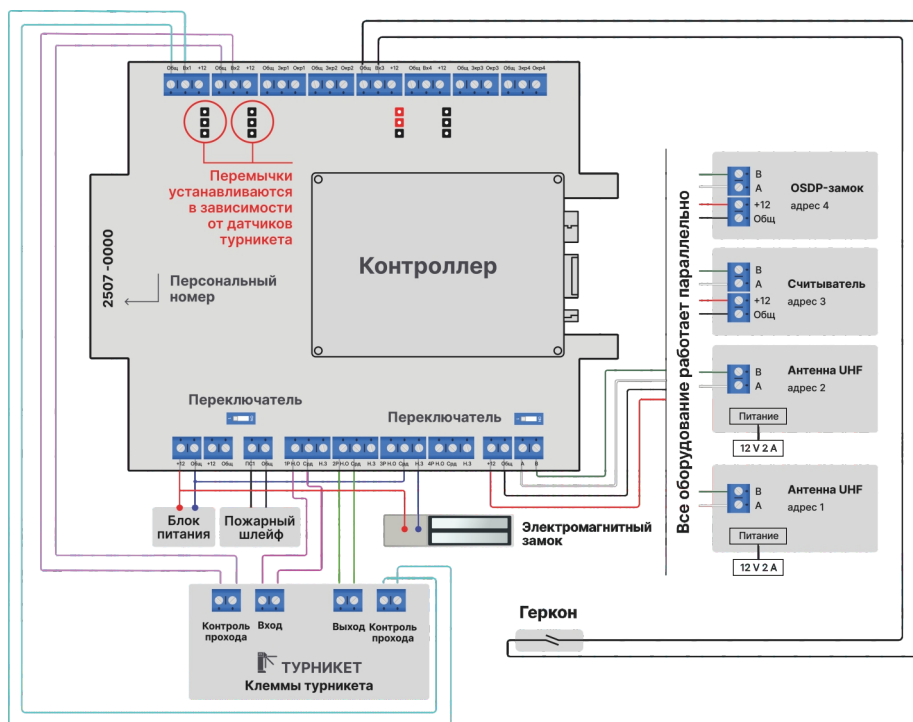

Для ввода антенны UNF в эксплуатацию выполните следующие действия:


1. Откройте в браузере Техническую страницу контроллера – <http://192.168.55.20/>, введите **логин: admin** и **пароль: admin**.
2. Подключите к контроллеру («А» и «В») одну из антенн.
Подключение осуществляется в клеммник с 4 контактами в клеммы **D0** и **D1** соответственно.

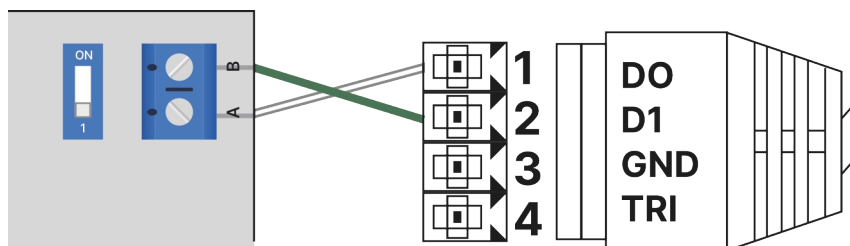

Важно! Подключение больше одной антенны с «пустой» конфигурацией к контроллеру во время настройки адреса **не допускается!**

Подключение одной новой антенны в уже работающую шину с устройствами **допускается**. При этом в момент установки нового адреса взаимодействие с остальными OSDP-устройствами на шине будет временно **недоступно**.

3. На антенне по умолчанию установлен клеммник с 3 контактами с установленной перемычкой. Перед включением устройства клеммник необходимо снять. Затем необходимо подать питание на антенну.

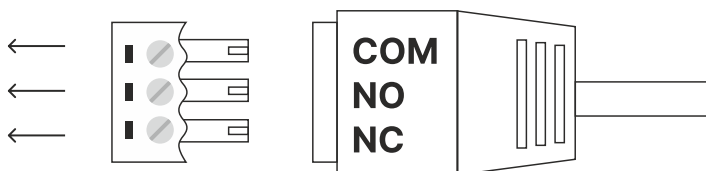

4. В течение 10 секунд после подачи питания подключите клеммник с 3 контактами к антенне.
5. На технической странице перейдите на вкладку Конфигурация и в нижней части страницы в поле «Настройки считывателя» установите нужный адрес из выпадающего меню.
6. Нажмите кнопку **«Назначить»**.

Настройки считывателя

Считыватель:

Не выбрано ▼


Назначить


Через 10 секунд после установки адреса необходимо снять клеммник.

Важно! Для каждой антенны UHF необходимо задавать уникальные адреса. Антенны с одинаковым адресом приведут к сбою работы системы.


При корректной установке адреса антенна автоматически подключится к контроллеру в течение 40 секунд.

Подробное подключение антенны UHF к программно-аппаратному комплексу ENTERCAM радиочастотный UHF описано в «Руководстве по первому запуску программно-аппаратного комплекса ENTERCAM радиочастотный UHF» и в «Руководстве по эксплуатации программно-аппаратного комплекса ENTERCAM радиочастотный UHF».

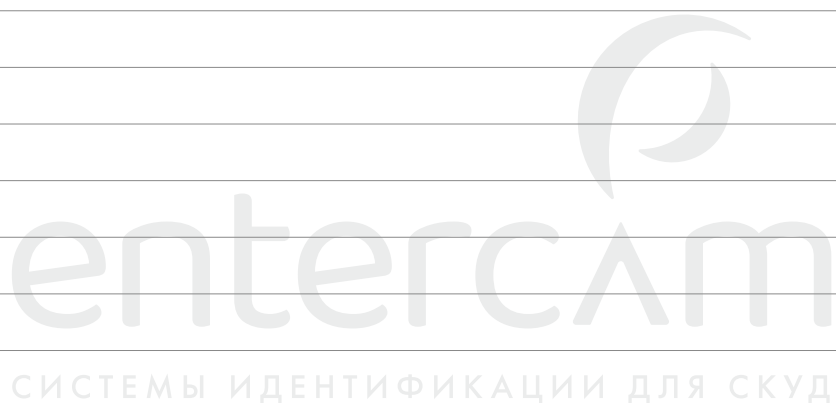

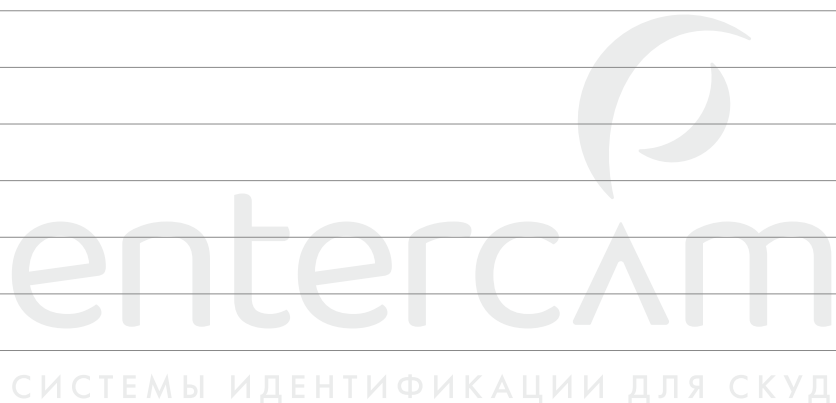

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.

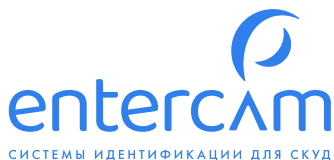

Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru