




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К 1С

БРАСЛЕТОПРИЕМНИК ENTERCAM


Браслетоприемник ENTERCAM может работать как самостоятельное устройство или интегрироваться с внешними системами, например, 1С.

Добавление браслетоприемника в систему 1С

Для добавления браслетоприемника в систему 1С перейдите в раздел «Настройки» и дважды выберите «Подключаемое оборудование».

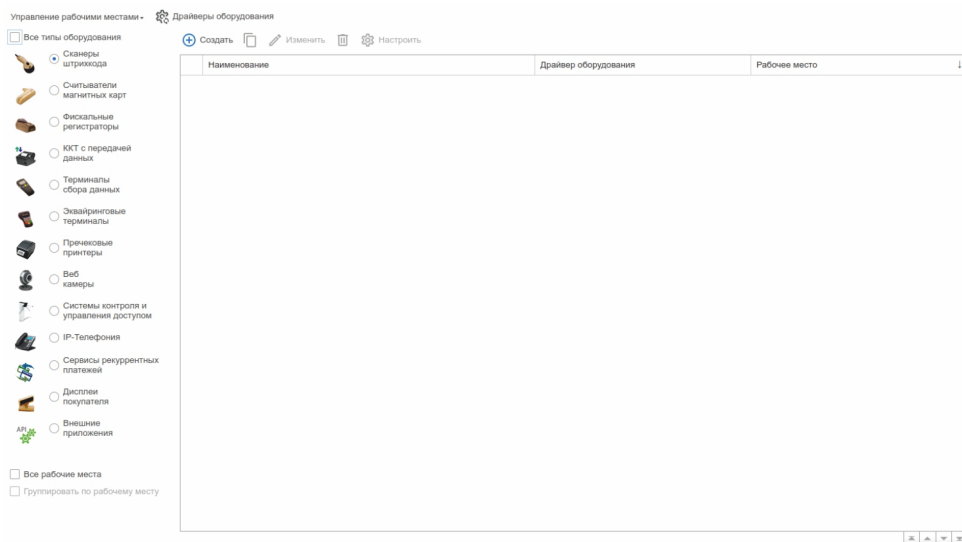

Чтобы добавить устройство в систему 1С, в окне «Подключение и настройка оборудования...» перейдите во вкладку «Системы контроля и управления доступом» и нажмите кнопку **«Создать»**.

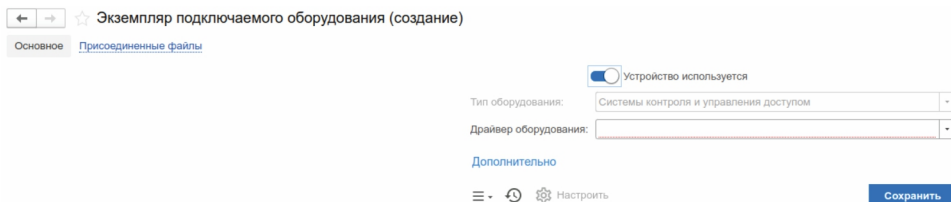

В данном окне выберите драйвер оборудования «СКУД EnterCam», нажмите на кнопку **«Дополнительно»** и задайте произвольное наименование для добавляемого устройства. Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

☒ Устройство используется

Тип оборудования: Системы контроля и управления доступом ▼

Драйвер оборудования: СКУД "EnterCam" ▼

Дополнительно

Наименование: "СКУД "EnterCam""

Серийный номер:

☰ ⌚ ⚙️ Настроить **Сохранить**

В окне настройки подключаемого оборудования добавьте новое устройство. Для этого в поле «Наименование контроллера» задайте произвольное название устройства и в поле «SID» впишите уникальный идентификатор устройства. Уникальный идентификатор устройства в формате «01HNCK0NHE88GHFYWADTP193W5» находится в Личном кабинете ENTERCAM.

Настройка СКУД "EnterCam" ⋮ ×

Контроллеры Точки доступа Проходы Биометрия

Браслетоприемник EnterCam 01HNCK0NHE88GHFYWADTP19 ×

⋮ + Добавить **Сохранить**

После добавления нового устройства перейдите во вкладку «Точки доступа» и привяжите устройство к структурной единице.

Настройка СКУД "EnterCam" ⋮ ×

Контроллеры Точки доступа Проходы Биометрия

Вход Выход Браслетоприемник EnterCam (01HNCK0NHE88GHFY) ... EnterCam Настройки ×

⋮ + Добавить **Сохранить**

Перейдите во вкладку «Проходы» и задайте различные параметры для прохода пользователей через точку доступа. Необходимо заполнить следующие параметры:

- загрузка данных о проходах клиентов,
- чтение карт в шестнадцатеричной системе счисления.

Для этого переведите переключатели «Загружать данные проходов клиентов» и «Считывать код карты в 16 сс» в активный режим.

Изменение других параметров опционально.

Настройка СКУД "EnterCam"



Контроллеры Точки доступа **Проходы** Биометрия


Время переодования
До начала занятия (мин.):
После окончания занятия (мин.):


Проходы
Загружать данные проходов клиентов: ☒ ?
Загружать данные проходов сотрудников: ☒ ?
Не создавать новое посещение после выхода в течение: мин.
Время блокировки повторного прикладывания карты: сек.
Разрешать вход клиентов с задолженностью: ☒ не более: или сроком дн.
Разрешать выход клиентов с задолженностью: ☒ не более: или сроком дн.
Выпускать клиента, если время пребывания превышено: ☐ ?
Запретить двойной проход клиентам (antipassback): ☐ ?
Запретить двойной проход сотрудникам (antipassback): ☐ ?
Расширенный лог: ☒ ?
Считывать код карты в 16 сс: ☒ Менять байты местами: ☐ ?
Показывать фото клиента при проходе: ☒ ... ?
Активировать ЧПУ при проходе: ☐




Сохранить

После установки всех необходимых настроек нажмите кнопку **«Сохранить»**. Подключаемое оборудование добавлено в систему 1С.

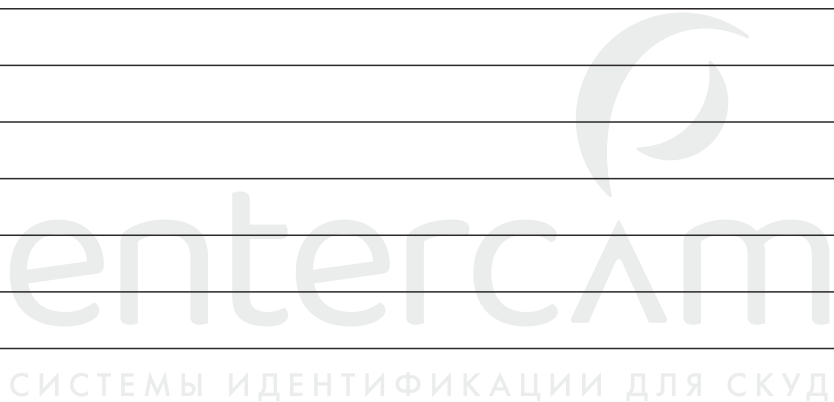

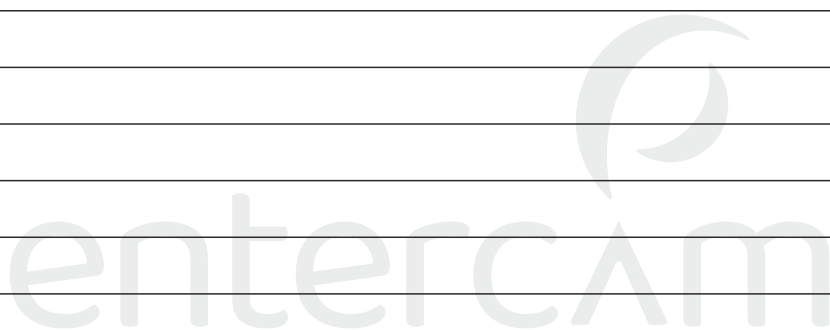

СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД

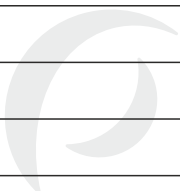
entercam
СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru