



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

БРАСЛЕТОПРИЕМНИК ENTERCAM

Содержание

03 Подключение устройства

Настройки сетевого подключения

Настройка устройства в Личном кабинете
ENTERCAM

Для корректной работы устройства необходимо выполнить первоначальную настройку браслетоприемника ENTERCAM.

Подключение устройства

1. Подключите питание к браслетоприемнику при помощи кабеля из комплекта.
2. Подключите кабель Ethernet к соответствующему разъему в нижней части задней стенки корпуса браслетоприемника.
3. Устройство включается автоматически. На экране отображается главная страница.

Настройки сетевого подключения

По умолчанию устройство получает сетевые настройки автоматически по протоколу DHCP. Для изменения сетевых настроек подключите браслетоприемник к сети с поддержкой DHCP устройств. Если устройство получило выход в интернет, оно отобразится в Личном кабинете ENTERCAM.

Настройка устройства в Личном кабинете ENTERCAM


Для дальнейшей настройки устройства перейдите в Личный кабинет ENTERCAM по адресу <https://lk.entercam.ru/client/login> и авторизуйтесь (логин и пароль можно получить у персонального менеджера).

Перейдите во вкладку «Терминалы приема». На странице отображаются все доступные устройства.

Для редактирования настроек браслетоприемника нажмите на соответствующую кнопку в правой части страницы.



В окне редактирования настроек устройства вы можете изменить настройки сети.

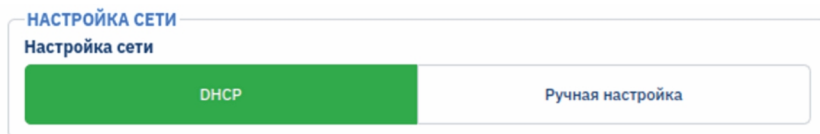


НАСТРОЙКА СЕТИ

Настройка сети

DHCP Ручная настройка

По умолчанию выбран автоматический режим получения настроек по протоколу DHCP. Чтобы переключить на ручной режим настройки сетевых параметров, нажмите кнопку «Ручная настройка».

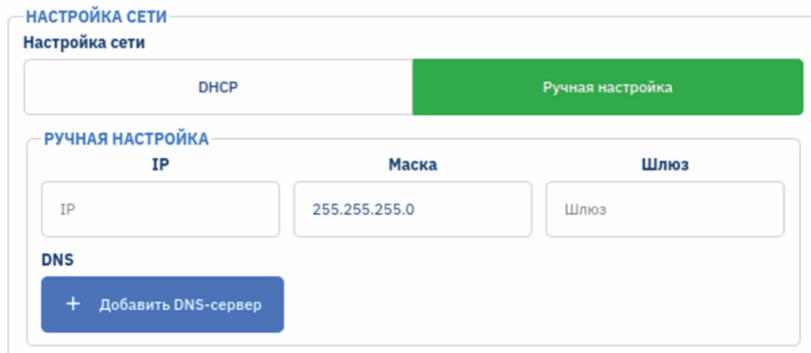

НАСТРОЙКА СЕТИ

Настройка сети

DHCP Ручная настройка

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

IP Маска Шлюз

IP 255.255.255.0 Шлюз

DNS

+ Добавить DNS-сервер

Задайте основные параметры сетевого соединения:

- IP-адрес,
- Маску подсети,
- Шлюз,
- DNS.

Нажмите **«Сохранить»**.

Также в окне редактирования настроек устройства вы можете


- изменить название устройства
- задать информацию для подключения к внешнему сервису (1С и т.д.)

Для редактирования визуальных настроек устройства нажмите на соответствующую кнопку в правой части страницы.




В окне редактирования визуального интерфейса вы можете изменить витрину с рекламными изображениями.

Также можно установить, при каком максимальном количестве браслетов и на какую почту будут высылаться оповещения о необходимости освободить накопитель браслетоприемника.

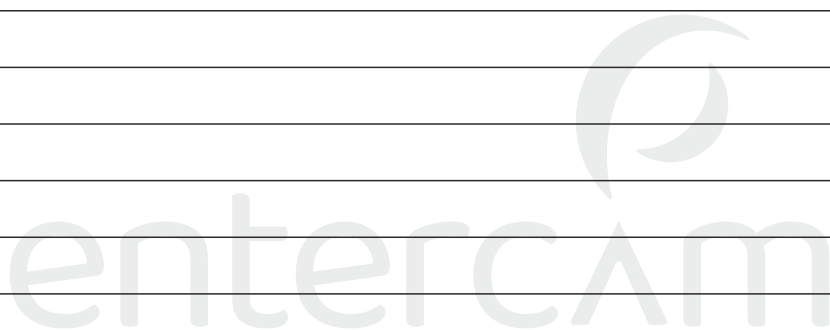

СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД

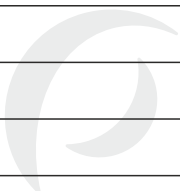
entercam
СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru