



СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СКУД



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

СИСТЕМА АНТИКРАЖА

Содержание

03 Модель

Назначение и область применения

Комплектация

04 Внешний вид изделий

06 Технические характеристики

08 Рекомендации по монтажу

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

09 Условия хранения и транспортировки

Утилизация

10 Условия гарантийного обслуживания

11 Гарантийные обязательства

Модель

Система АНТИКРАЖА

Назначение и область применения

Система Антикராжа представляет собой прямоугольную антенну в корпусе из ABS-пластика.

Функции: оповещение звуковым/световым сигналом о попадании UHF-метки в радиополе считывателя.

Применение: для внутренней эксплуатации.


Установка: на вертикальные поверхности.

Комплектация


- Система Антикராжа — 1 шт.
- Адаптер питания — 1 шт.
- Крепежный набор — 1 шт.
- Свето-звуковой извещатель — 1 шт.
- UHF-метки ENTERCAM — 10 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Внешний вид устройства

Система Антикража (дальнобойный UHF-считыватель)

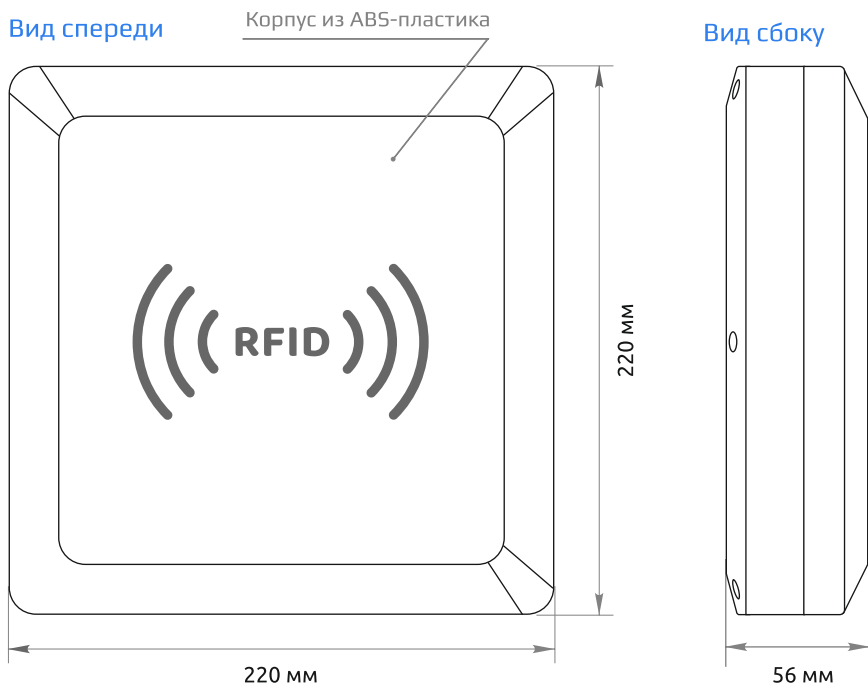


Свето-звуковой извещатель

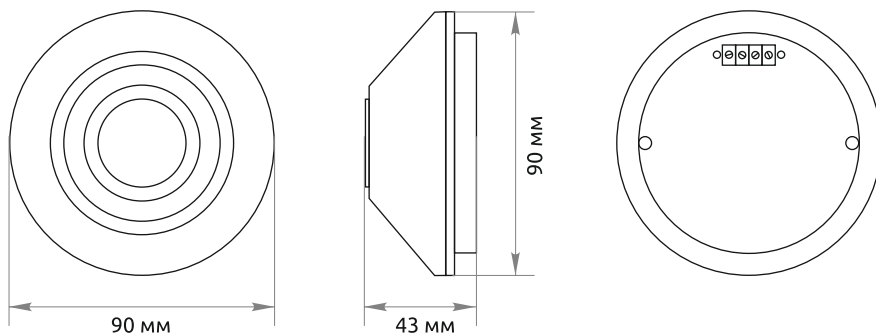


Внешний вид устройства

Вид сзади

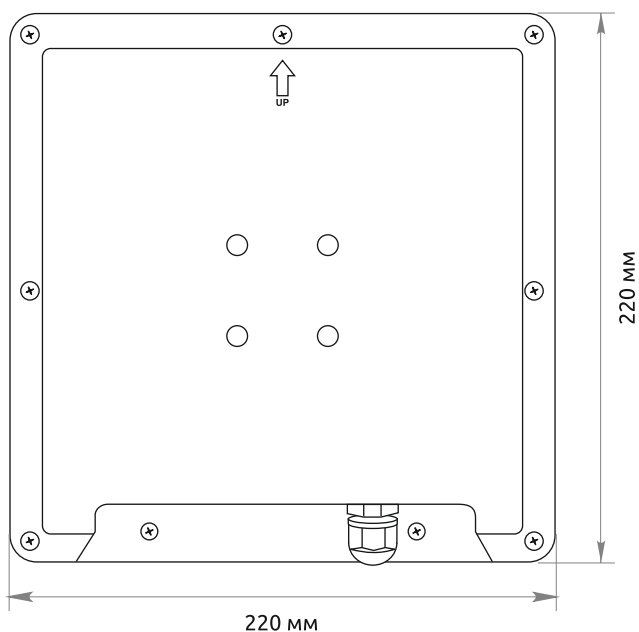

UHF-метка ENTERCAM на гибкой основе
(размер метки зависит от наличия на складе)

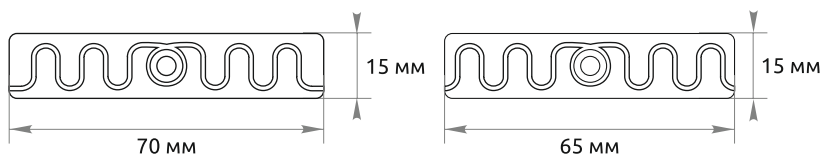

Технические характеристики

Система Антикража (дальнобойный UHF-считыватель)

Размер	220*220*56 мм
Вес	833 г
Рабочая частота	866-868 МГц (европейский диапазон). Возможно использование других диапазонов в соответствии с законодательством стран, где используется устройство
Питание	9-24 В
Автономная работа	да
Расстояние считывания метки	до 3 м (в зависимости от метки)
Рабочая температура	-10°C до +55°C

Свето-звуковой извещатель

Размер	не более 90*90*43 мм
Вес	не более 60 г
Номинальный ток потребления звук/свет	25 мА / 55 мА
Питание	12 ± 3 В
Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя	от 95 до 110 дБ
Рабочая температура	-30°C до +55°C
Относительная влажность	95% без конденсации при +25°C

UHF-метка ENTERCAM на гибкой основе

Размер	65*15 мм / 70*15 мм (размер метки зависит от наличия на складе)
Тип метки	гибкая основа
Чип	UCODE
Рабочая частота	865-868 МГц / 902-928 МГц
Соответствие стандартам	ISO 18000, EPS Class 1 Gen 2
Состояние метки	активирована
Рабочая температура	от -10°C до +55°C
Расстояние считывания	до 3 метров

Рекомендации по монтажу

Система Антикராжа устанавливается на ровную вертикальную поверхность и крепится при помощи кронштейна и крепежного набора.

Для подключения извещателя используется двухжильный провод с сечением не более 0,75.

Все клеммы должны быть крепко затянуты винтами.

Важно! Перед установкой системы Антикராжа **необходимо отключить питание.**

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Систему Антикராжа необходимо предохранять от механических воздействий.

Не допускается использование корпуса системы Антикராжа в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

В зоне действия системы Антикராжа не должно быть металлических конструкций, которые могут повлиять на радиополе.

Не допускается нагревание системы Антикராжа свыше 80°C при монтаже и в ходе эксплуатации.

Условия хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: от -10°C до +55°C.
- Относительная влажность: до 95% при отсутствии конденсата.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов, резких перепадов температуры и агрессивной среды.

Устройство должно находиться в сухом вентилируемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

Система Антикராжа должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150.

Транспортировка системы должна осуществляться в соответствии с условиями п. 10 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация системы Антикராжа производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

Система Антикராжа имеет гарантию 1 год с момента продажи.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

В гарантийный ремонт (а также при возврате) изделия принимаются полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие системы Антикража требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на дефекты, возникшие в случаях

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru