



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

СЧИТЫВАТЕЛЬ ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand

Содержание

- 03 Модель
 - Назначение и область применения
- 04 Внешний вид устройства
- 05 Комплектация
 - Рекомендации по монтажу
- 06 Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
- 07 Условия хранения и транспортировки
- 08 Утилизация
 - Условия гарантийного обслуживания
- 10 Гарантийные обязательства

Модель

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand

Назначение и область применения

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand представляет собой электронную плату в корпусе из ABS-пластика, покрытую компаундом.


Функции:

- считывание и расшифровка кода, занесенного в бесконтактный RFID-идентификатор,
- передача полученных данных в контроллер исполнительных устройств по протоколу OSDP или Wiegand.

Применение: для внутренней и наружной эксплуатации.

Установка: на ровные неметаллические поверхности.

Внешний вид устройства

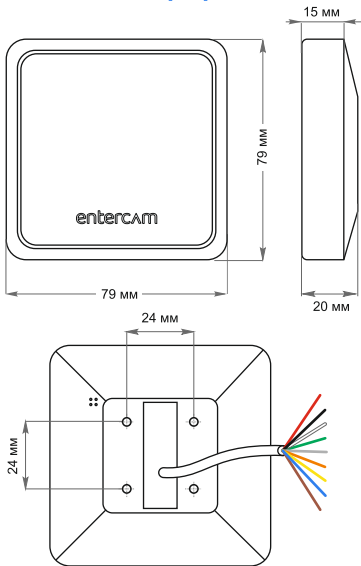

Комплектация

- Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand — 1 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Руководство по первому запуску — 1 шт.

Рекомендации по монтажу

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand устанавливается на ровную неметаллическую поверхность и крепится на 4 самореза. При установке на металлическую поверхность качество считывания может существенно снизиться. Устройство можно размещать как в помещениях, так и на улице.

Для подключения считывателя рекомендуется использовать витую пару 5-й категории.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand представляет собой электронную плату в корпусе из ABS-пластика, покрытую компаундом, поэтому устройство может работать как в помещениях, так и на улице. Считыватель может работать при влажности до 100% и температуре от -45°C до +60°C.

Корпус устройства изготовлен из ABS-пластика, поэтому его необходимо предохранять от механических воздействий. Не допускается использование корпуса считывателя в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

Не допускается нагревание считывателя свыше +60°C при монтаже и в ходе эксплуатации.

Условия хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки:
от -45°C до +60°C.
- Рабочая влажность до 100%.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов и резких перепадов температуры.

Устройство должно находиться в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения по ГОСТ 15150.

Транспортировка устройства должна осуществляться в соответствии с условиями п. 10 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация считывателя производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

Считыватель ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand имеет гарантию 1 год с момента продажи. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие считывателя ENTERCAM Reader OSDP/Wiegand требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru