




РУКОВОДСТВО ПО ПЕРВОМУ ЗАПУСКУ

# WIEGAND-СЧИТЫВАТЕЛЬ ENTERCAM

## Перед началом эксплуатации Wiegand-считывателя выполните следующие действия:

1. Подключите провода считывателя в соответствующие разъемы контроллера СКУД, поддерживающего протокол Wiegand:
  - **Красный провод** — +12V (питание от контроллера)
  - **Черный провод** — ОБЩ, GND (общий провод)
  - **Зеленый провод** — «D0» (шина данных протокола Wiegand)
  - **Оранжевый провод** — «D1» (шина данных протокола Wiegand)
  - **Синий провод** — «LED G» (светодиодная индикация разрешения доступа (Зеленая))
  - **Желтый провод** — «BEEP» (динамик для звуковой индикации)
  - **Белый провод** — «LED R» (светодиодная индикация запрета доступа (Красная))

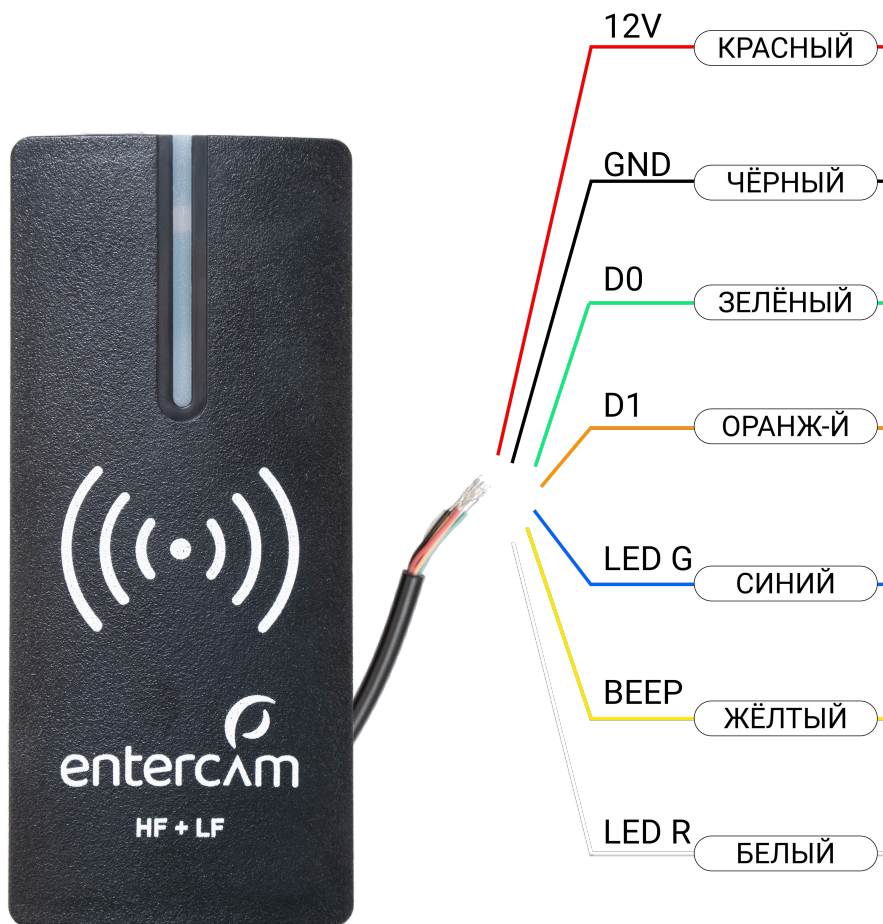

**Важно!** Если провода «LED G», «BEEP» и «LEDR» не подключить к контроллеру, то звуковая и цветовая индикации будут зависеть только

от внутренней конфигурации считывателя.

Стандартная конфигурация:

- **Белый** — режим ожидания
- **Зеленый** — доступ разрешен
- **Красный** — доступ запрещен

Управлять индикацией считывателя будет контроллер, если к нему подключить провода «LED G», «BEEP» и «LEDR».

2. Подайте питание на контроллер. Считыватель берет питание с контроллера. Светодиод на считывателе должен гореть белым цветом.
3. Установите режим работы Wiegand.

По умолчанию на считывателе установлена следующая конфигурация:

**Интерфейс** — Wiegand-26

**Количество бит кода** — 24 бита

**Количество бит контроля четности** — 2 бита

Для изменения режима работы Wiegand необходимо воспользоваться мастер-картой, USB-считывателем ENTERCAM, а также программным

обеспечением «Конфигуратор ENTERCAM».

Подробную информацию по внесению конфигурации на мастер-карту можно найти в «Руководстве к программному обеспечению Конфигуратор ENTERCAM».

Готовую мастер-карту приложите к Wiegand-считывателю ENTERCAM. Если конфигурация сохранилась на устройстве, раздастся звуковой сигнал.

## **ВАЖНО!**

**Считыватель и контроллер должны работать с одинаковой битностью передаваемых данных. Ключи, запрограммированные в контроллер в одном режиме, не будут действовать при переключении считывателя в другой режим. Перед изменением режима работы считывателя обязательно удалите пользовательские ключи из памяти контроллера.**

4. После установки данных настроек считыватель готов к работе.

**ENTERCAM** — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

**+7 (499) 703-41-10**  
**support@entercam.ru**

Отдел продаж:

**+7 (499) 703-40-80**  
**info@entercam.ru**